

4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI ボード  
**REX-PCI64D**

**インストールガイド**

2015年10月  
 第4.0版

ラトックシステム株式会社  
**RATOC Systems, Inc.**


**1 Windows 10/8.1/8/7/Vista  
 Server2012/2008/2000  
 2000Serverセットアップ**

PCIボードを接続する前に製品添付CD-ROM内の  
 ドライバーをセットアップします。  
 以下の手順でインストールを行ってください。


1. 製品添付CD-ROM内のPCIPE6x7x\_Setup.exeをダブルクリックして  
 実行します。  
 ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい(Y)」ボタンを  
 クリックします。



2. 「RATOC REX-PCIPE6x7x Installer セットアップへようこそ」の  
 画面で「次へ(N)」ボタンをクリックします。

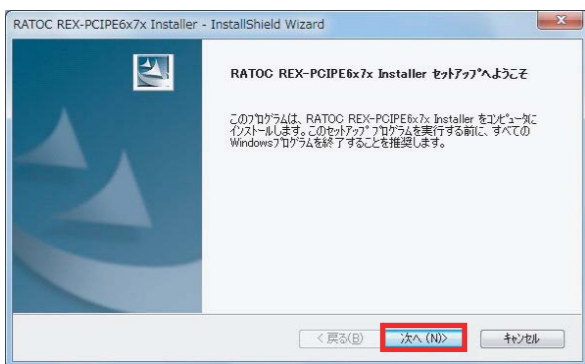

3. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」ボタンをクリック  
 します。

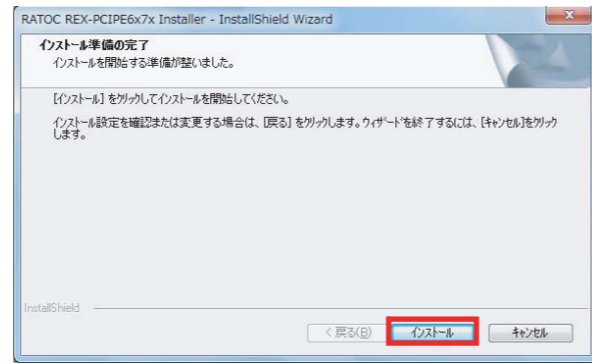


4. Windowsセキュリティの確認画面が3回表示されますので、  
 「インストール」ボタンをクリックします。  
 (※ Windows 2000/2000Serverではこれらの画面は表示されません。)



5. 以上でドライバーのセットアップは完了です。

PCの電源を切りPCIボードを装着してください。

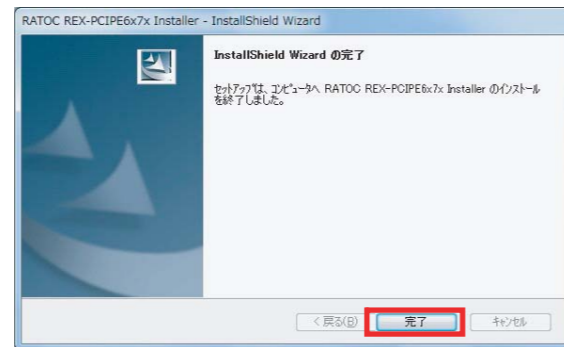

PCを起動後はセットアップしたドライバーが自動的にインストールされます。


**2 Windows XP(x32/x64)  
 Server2003(x32/x64)セットアップ**

PCIボードを接続する前に製品添付CD-ROM内の  
 ドライバーをセットアップします。  
 以下の手順でインストールを行ってください。



1. 製品添付CD-ROM内のPCIPE6x7x\_Setup.exeをダブルクリックして  
 実行します。  
 「RATOC REX-PCIPE6x7x Installer セットアップへようこそ」の画面で  
 「次へ(N)」ボタンをクリックします。



2. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」ボタンをクリック  
 します。

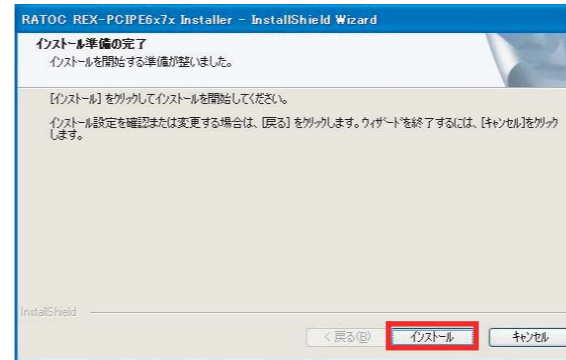


3. 警告画面が2回表示されますが「続行(C)」ボタンをクリックします。

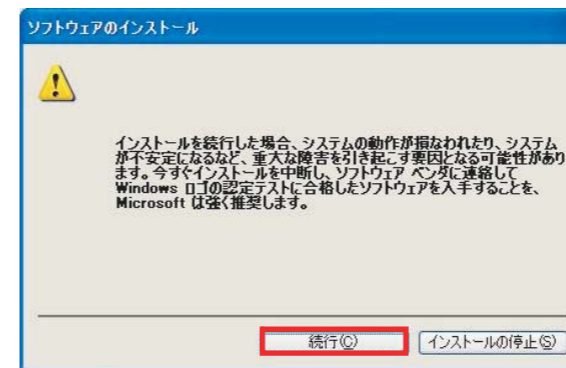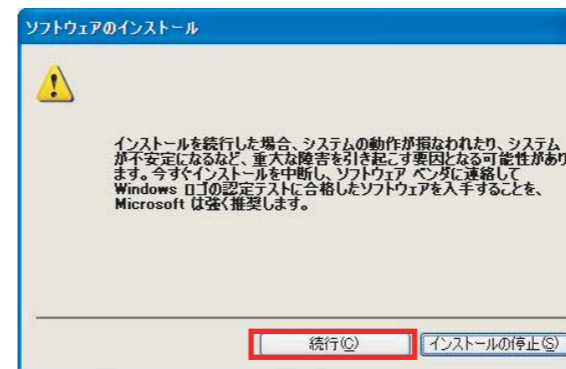

4. 以上でドライバーのセットアップは完了です。


PCの電源を切りPCIボードを装着してください。

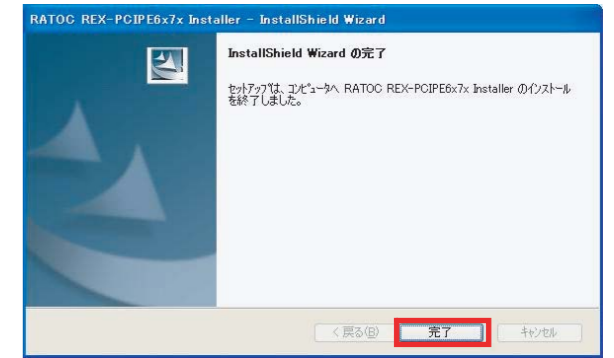


PCを起動後は以下の手順にてインストールを行います。

**<REX-PCI64D 4 Port RS-232C PCI Boardの  
 インストール>**


1. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続  
 しません」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

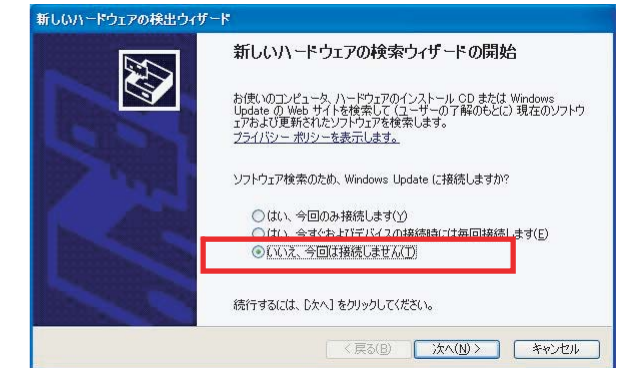

2. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(I)」が選択されている  
 ことを確認し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

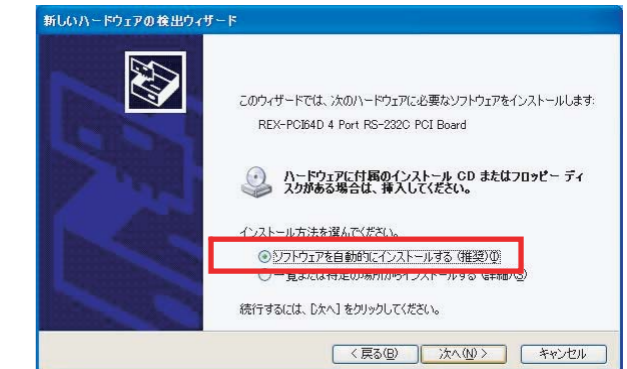

3. 「ロゴテストに合格していません」と表示されますが、「続行(C)」ボタ  
 ンをクリックします。

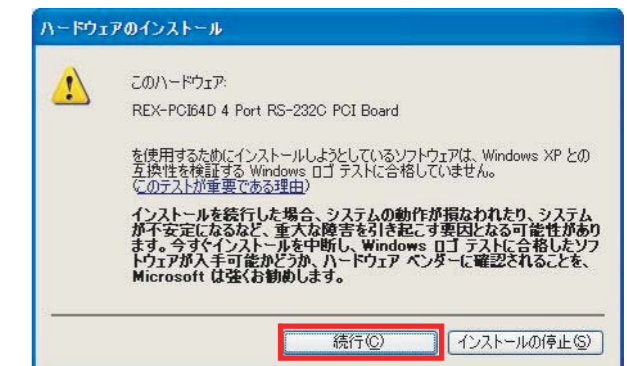


(裏面に続きがあります)

4. 以上でREX-PCI64D 4Port RS-232C PCI Boardのインストールは完了です。  
次に「REX-PCI64D Digital I/O Portのインストールウィザードが自動的に起動します。」




<REX-PCI64D Digital I/O Portのインストール>

5. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

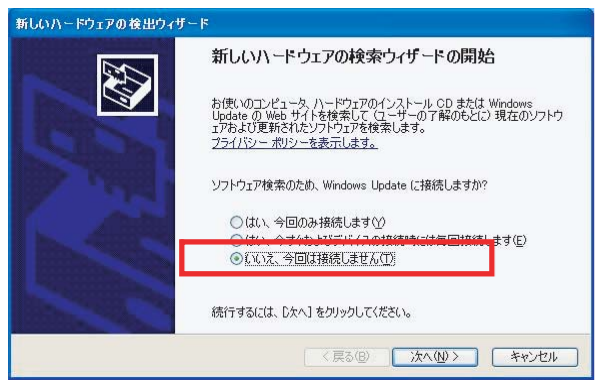

6. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(I)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

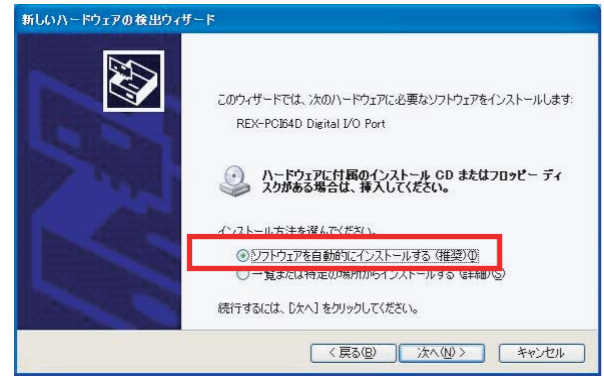


7. 以上でREX-PCI64D Digital I/O Portのインストールは完了です。  
次に「REX-PCI64D Communications Portのインストールウィザードが自動的に起動します。」




<REX-PCI64D Communications Portのインストール>


8. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

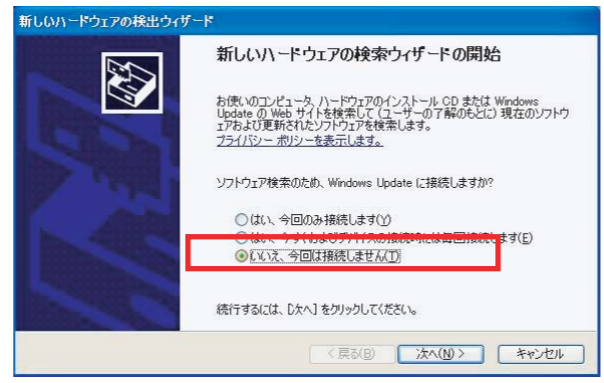

9. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(I)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

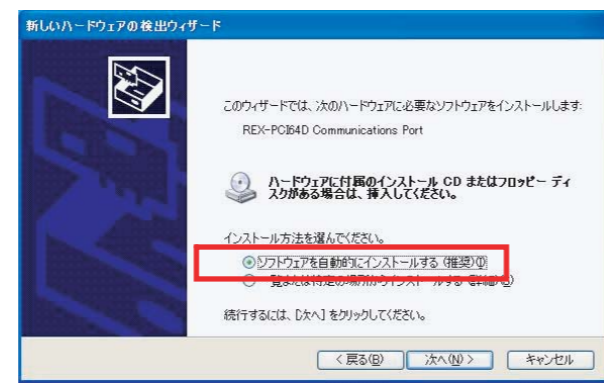

10. 「ロゴテストに合格していません」と表示されますが、「続行(C)」ボタンをクリックします。

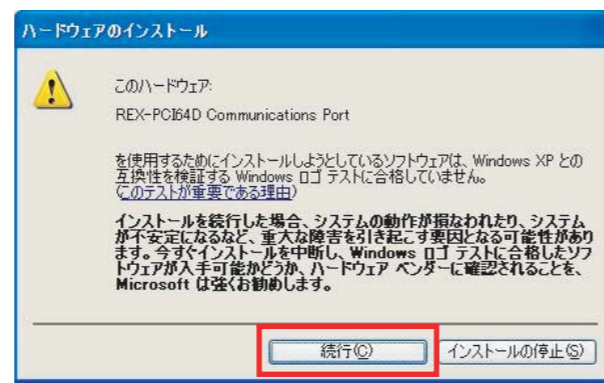

11. 以上でREX-PCI64D Communications Portのインストールは完了です。  
4ポート分のインストール作業が必要となりますので、手順8-11を繰り返し行ってください。



インストールの確認

コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を起動します。  
「ポート(COMとLPT)」をクリックして新しくポートが追加されていることを確認してください。  
また、Other devicesに「REX-PCI64D Digital I/O Port」が追加されていることを確認してください。

(※ Windows10/8.1/8/7/Vista/Server2012/2008以外のOSでは、コントロールパネルのシステムを起動し、「システムのプロパティ」の「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。)

画面では「COM3」「COM4」「COM5」「COM6」となっておりますが、ご使用の環境によりCOMxのxの数字が異なりますのでご注意ください。

