

4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Express ボード
REX-PE64D

インストールガイド

2015年10月
 第4.0版

ラトックシステム株式会社
RATOC Systems, Inc.


1 Windows 10/8.1/8/7/Vista/2000 Server2012/2008/2000Server セットアップ

本製品を接続する前に製品添付CD-ROM内のドライバーをセットアップします。
 以下の手順でインストールを行ってください。


1. 製品添付CD-ROM内のPCIPE6x7x_Setup.exeをダブルクリックして実行します。ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい(Y)」ボタンをクリックします。



2. 「RATOC REX-PCIPE6x7x Installer セットアップへようこそ」の画面で「次へ(N)」ボタンをクリックします。

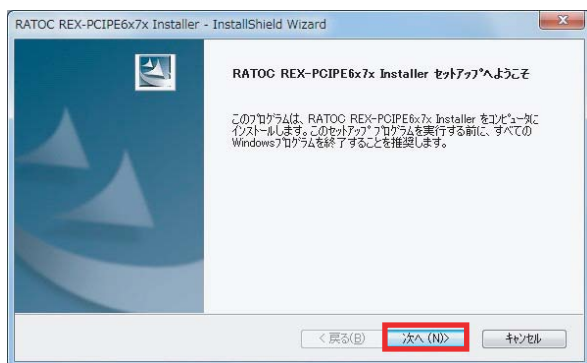

3. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」ボタンをクリックします。

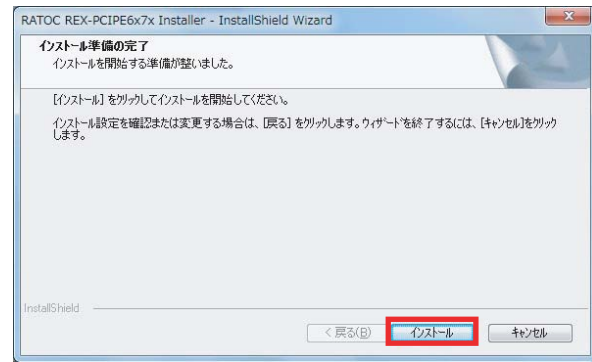


4. Windowsセキュリティの確認画面が3回表示されますので、「インストール」ボタンをクリックします。(※ Windows 2000/2000Serverではこれらの画面は表示されません。)



5. 以上でドライバーのセットアップは完了です。

PCの電源を切り本製品を装着してください。

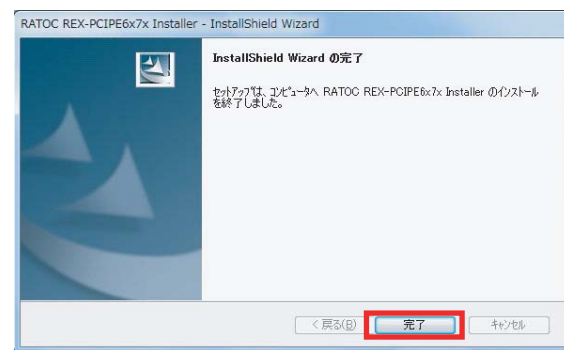

PCを起動後はセットアップしたドライバーが自動的にインストールされます。

2 Windows XP(x32/x64) Server2003(x32/x64)セットアップ

本製品を接続する前に製品添付CD-ROM内のドライバーをセットアップします。
 以下の手順でインストールを行ってください。



1. 製品添付CD-ROM内のPCIPE6x7x_Setup.exeをダブルクリックして実行します。「RATOC REX-PCIPE6x7x Installer セットアップへようこそ」の画面で「次へ(N)」ボタンをクリックします。



2. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」ボタンをクリックします。




3. 警告画面が2回表示されますが「続行(C)」ボタンをクリックします。

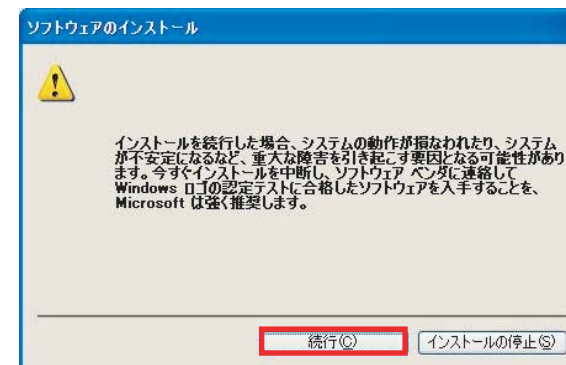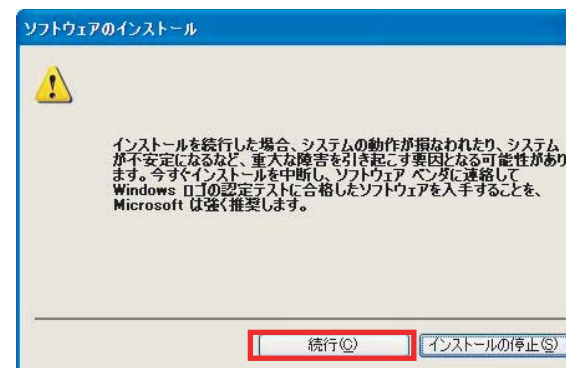

4. 以上でドライバーのセットアップは完了です。


PCの電源を切り本製品ボードを装着してください。

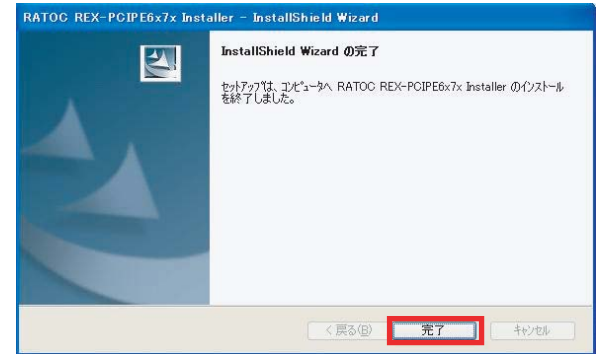


PCを起動後は以下の手順にてインストールを行います。

<REX-PE64D 4 Port RS-232C PCIExpress Board のインストール>


1. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

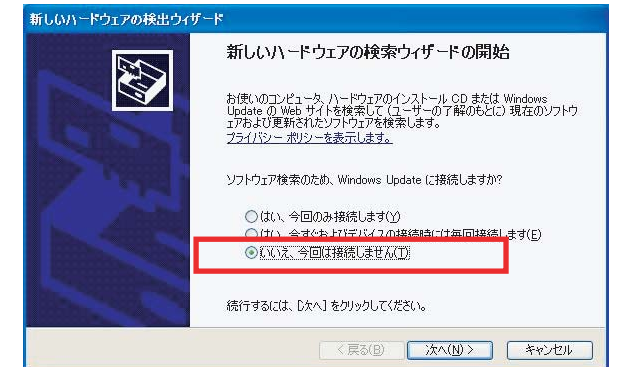

2. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(I)」が選択されていることを確認し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

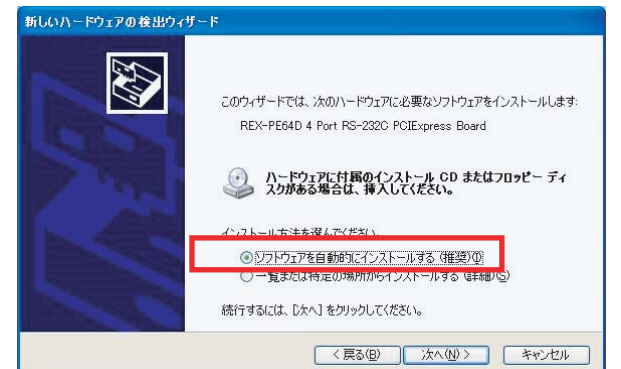

3. 「ログテストに合格していません」と表示されますが、「続行(C)」ボタンをクリックします。

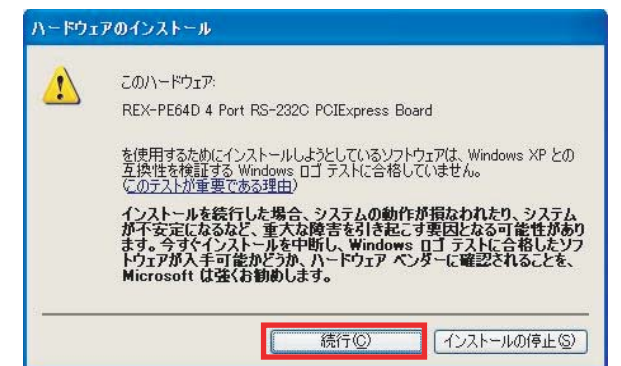


(裏面に続きがあります)

4. 以上でREX-PE64D 4Port RS-232C PCIExpress Boardのインストールは完了です。
次に「REX-PE64D Digital I/O Portのインストールウィザードが自動的に起動します。」




<REX-PE64D Digital I/O Portのインストール>

5. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

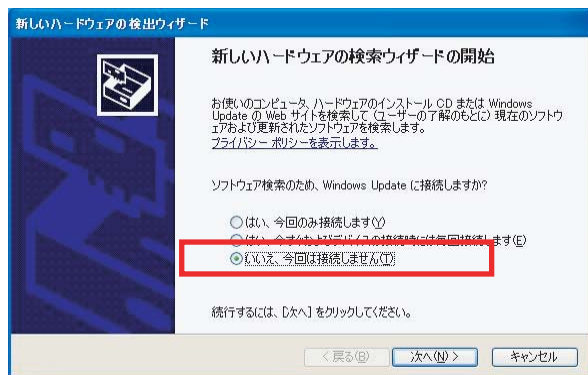

6. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(I)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

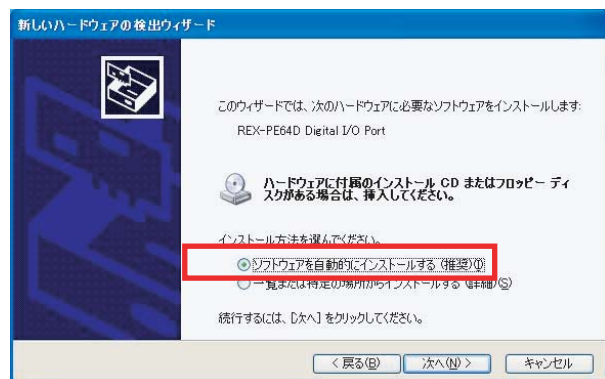


7. 以上でREX-PE64D Digital I/O Portのインストールは完了です。
次に「REX-PE64D Communications Portのインストールウィザードが自動的に起動します。」




<REX-PE64D Communications Portのインストール>


8. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

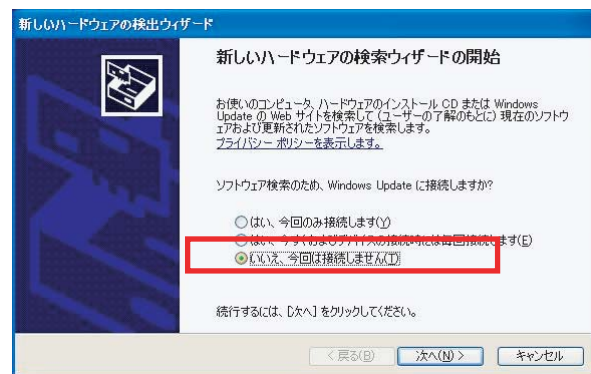

9. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(I)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

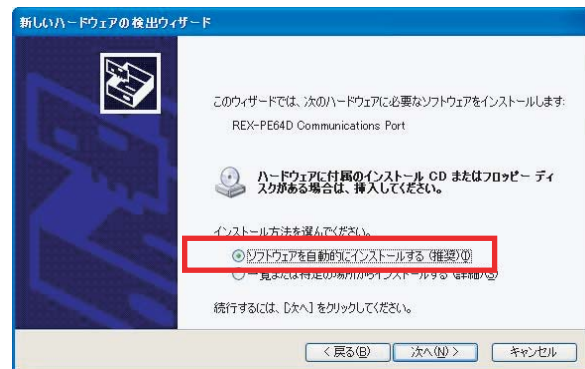

10. 「ロゴテストに合格していません」と表示されますが、「続行(C)」ボタンをクリックします。

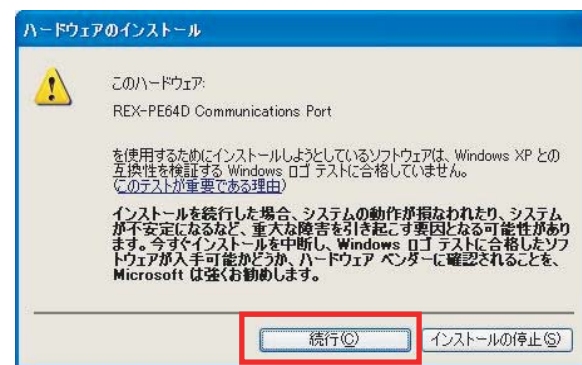

11. 以上でREX-PE64D Communications Portのインストールは完了です。
4ポート分のインストール作業が必要となりますので、手順8-11を繰り返して行ってください。



インストールの確認

コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を起動します。「ポート(COMとLPT)」をクリックして新しくポートが追加されていることを確認してください。
また、Otherdevicesに「REX-PE64D Digital I/O Port」が追加されていることを確認してください。

(※ Windows10/8.1/8/7/Vista/Server2012/2008以外のOSでは、コントロールパネルのシステムを起動し、「システムのプロパティ」の「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。)

画面では「COM3」「COM4」「COM5」「COM6」となっておりますが、ご使用の環境によりCOMxのxの数字が異なりますのでご注意ください。

