

RS-232C・デジタルI/O PCIボード  
**REX-PCI60D**

**インストールガイド**

2015年10月  
 第4.0版

ラトックシステム株式会社  
**RATOC Systems, Inc.**


**1 Windows 10/8.1/8/Vista/2000 Server2012/2008/2000Server セットアップ(x32/x64/R2含む)**

PCIボードを接続する前に製品添付CD-ROM内のドライバをセットアップします。  
 以下の手順でインストールを行ってください。


1. 製品添付CD-ROM内のPCIPE6x7x\_Setup.exeをダブルクリックして実行します。  
 ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい(Y)」ボタンをクリックします。




2. 「RATOC REX-PCIPE6x7x Installer セットアップへようこそ」の画面で「次へ(N)」ボタンをクリックします。

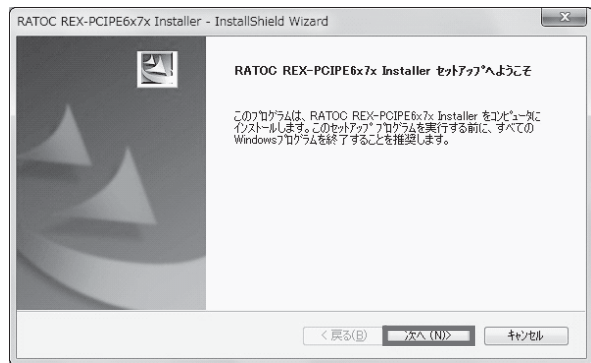


3. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」ボタンをクリックします。

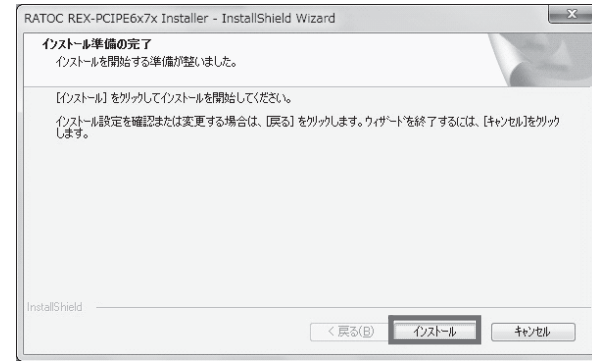

4. Windowsセキュリティの確認画面が3回表示されますので、「インストール(I)」ボタンをクリックします。  
 (※ Windows 2000/2000Serverではこれらの画面は表示されません。)

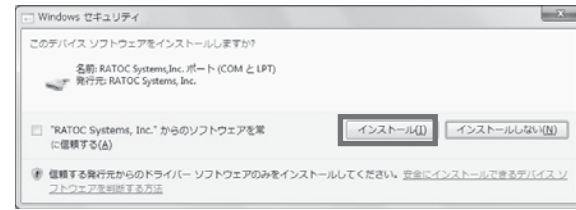

5. 以上でドライバのセットアップは完了です。  
 PCの電源を切りPCIボードを装着してください。

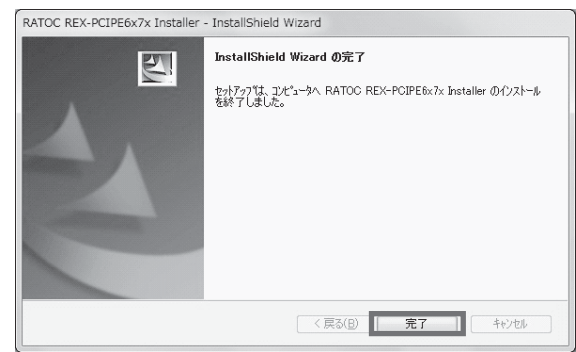

PCを起動後はセットアップしたドライバが自動的にインストールされます。


**2 Windows XP(x32/x64) Server2003(x32/x64) セットアップ**

PCIボードを接続する前に製品添付CD-ROM内のドライバをセットアップします。  
 以下の手順でインストールを行ってください。



1. 製品添付CD-ROM内のPCIPE6x7x\_Setup.exeをダブルクリックして実行します。  
 「RATOC REX-PCIPE6x7x Installer セットアップへようこそ」の画面で「次へ(N)」ボタンをクリックします。




2. 「インストール準備の完了」の画面で「インストール」ボタンをクリックします。

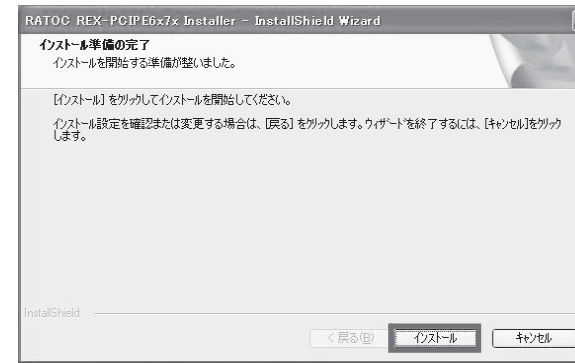

3. 警告画面が2回表示されますが「続行(C)」ボタンをクリックします。

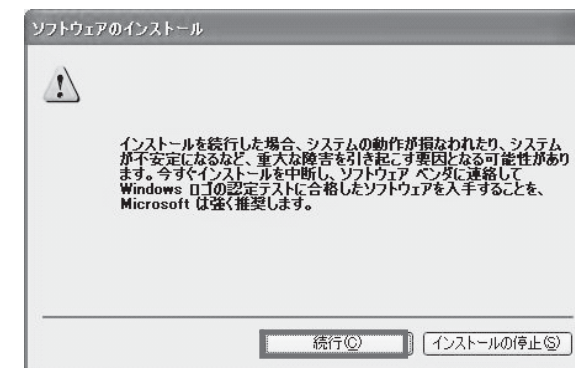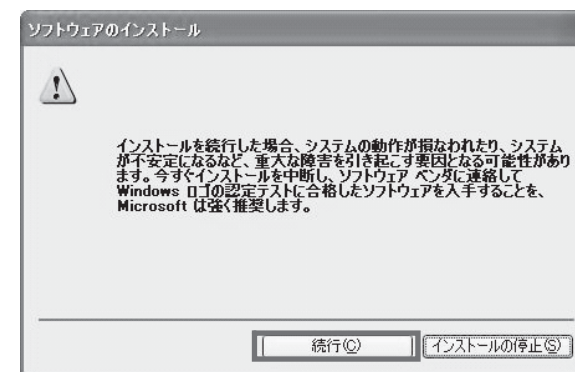


4. 以上でドライバのセットアップは完了です。  
 PCの電源を切りPCIボードを装着してください。

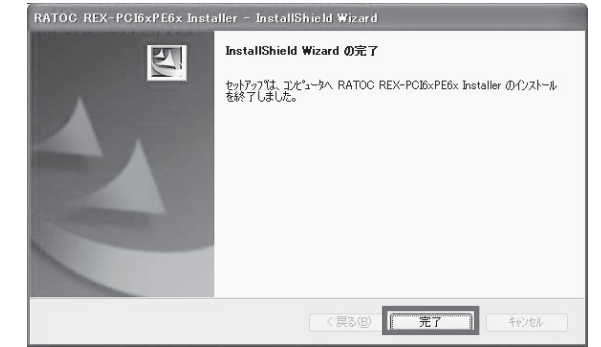


PCを起動後は以下の手順にてインストールを行います。

**<REX-PCI60D Dual Port RS232C PCI Boardのインストール>**


1. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

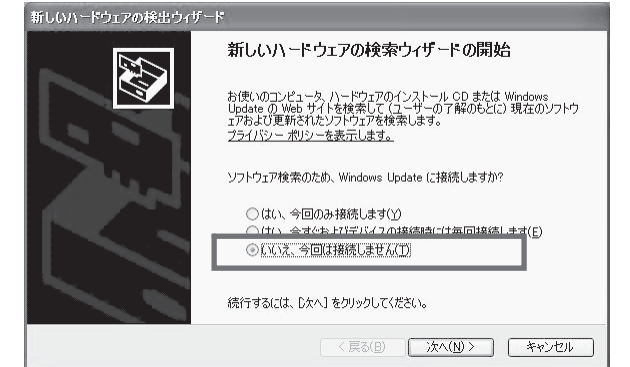

2. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(I)」が選択されていることを確認し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

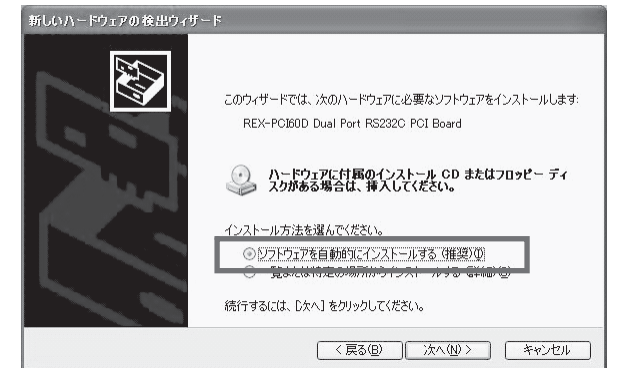

3. 「ロゴテストに合格していません」と表示されますが、「続行(C)」ボタンをクリックします。

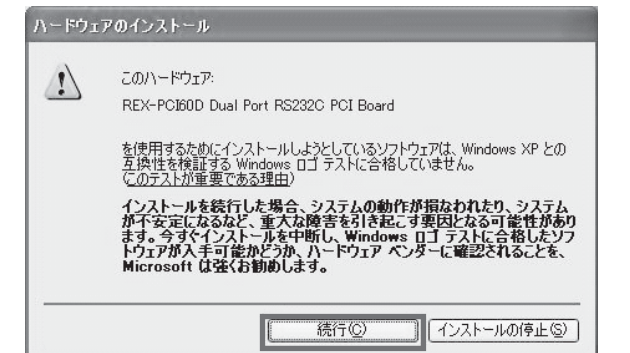

(裏面に続きがあります)




4. 以上でREX-PCI60D Dual Port RS232C PCI Boardのインストールは完了です。  
次に「REX-PCI60D Digital I/O Port」のインストールウィザードが自動的に起動します。




### <REX-PCI60D Digital I/O Portのインストール>

5. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

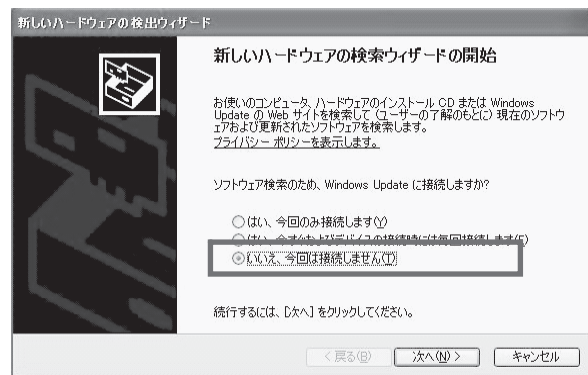

6. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(I)」が選択されていることを確認し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

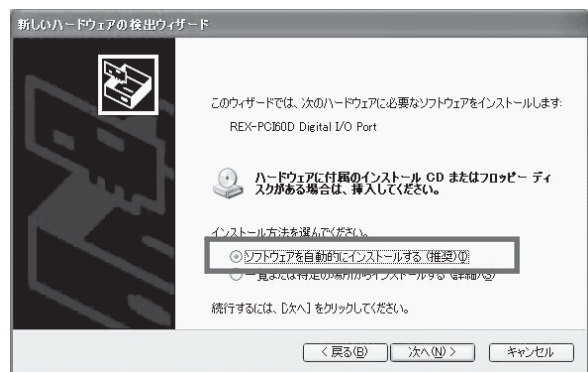


7. 以上でREX-PCI60D Digital I/O Portのインストールは完了です。  
次に「REX-PCI60D Communications Port」のインストールウィザードが自動的に起動します。




### <REX-PCI60D Communications Portのインストール>


8. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」で、「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

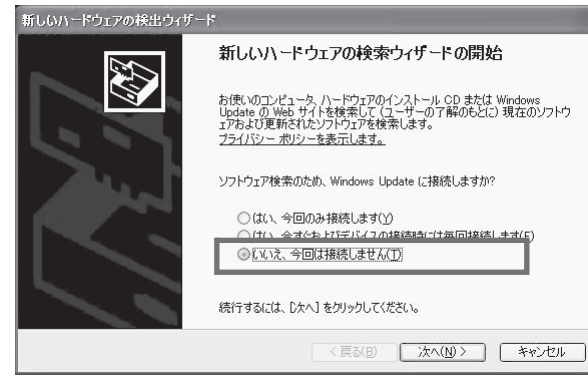

9. 「REX-PCI60D Communications Port」と表示されていることを確認してください。  
「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(I)」が選択されていることを確認し「次へ(N)」ボタンをクリックします。

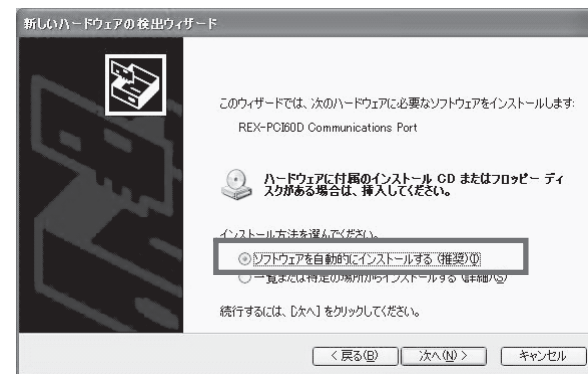

10. 「ログテストに合格していません」と表示されますが、「続行(C)」ボタンをクリックします。

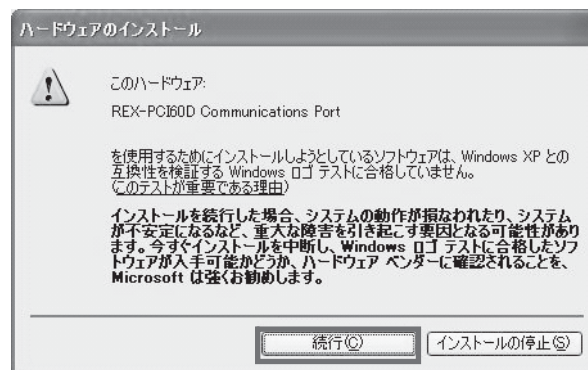

11. ドライバのコピーが開始され、完了のメッセージが表示されます。「完了」ボタンをクリックします。

2ポート分についてのインストール作業が必要となりますので、手順8-11を繰り返し行ってください。



## インストールの確認

コントロールパネルの「デバイスマネージャ」を起動します。「ポート(COMとLPT)」をクリックして新しくポートが追加されていることを確認してください。  
また、Otherdevicesに「REX-PCI60D Digital I/O Port」が追加されていることを確認してください。

(※ Windows10/8.1/8/7/Vista/Server2012/2008以外のOSでは、コントロールパネルのシステムを起動し、「システムのプロパティ」の「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。)

画面では「COM3」「COM4」となっておりますが、ご使用の環境によりCOMxのxの数字が異なりますのでご注意ください。

